



EasyLivingProducts is gespecialiseerd in ontwikkeling en levering van hulpmiddelen waarmee de toegankelijkheid van en mobiliteit in woningen en gebouwen geoptimaliseerd kan worden. Inmiddels hebben wij een naam opgebouwd als professioneel adviseur en leverancier van hoogwaardige toegankelijkheidsoplossingen. EasyLivingProducts levert op dit gebied een uitgebreid programma hulpmiddelen, zoals Drempelprofielen, Drempeloppen, Mini-opritten, grote hellingbaansystemen en mobiele hellingbanen. Alle producten zijn gemaakt van duurzame materialen zoals aluminium en thermisch verzinkt staal. De producten voor buiten hebben een speciaal loopoppervlak met unieke anti-slip eigenschappen in alle weerscondities. Onze producten, zijn praktisch, doeltreffend en vooral zeer betaalbaar. Ze zorgen voor een verbetering van de mobiliteit en daarmee van het leefcomfort voor velen.

Miniramp


Wanneer mensen slechter ter been worden of een lichamelijke beperking hebben kunnen drempels en hoogteverschillen in en om woningen en gebouwen letterlijk en figuurlijk een struikelblok vormen. Bij ieder hoogteverschil is de kans op vallen reëel, met alle gevolgen van dien. Met de Miniramp heeft EasyLivingProducts een perfecte oplossing voor het overbruggen van hoogteverschillen buiten tot ongeveer 16 cm. Voor grotere hoogteverschillen hebben wij het EUramp-systeem.

De ideale oplossing voor vrijwel iedere situatie

Met de Miniramp kunnen kleine toegangsplatforms, opritten, hellingbanen, galerijborden en drempeloppen worden gemaakt. De Miniramp is uitstekend geschikt voor kleinere ruimtes met beperkte hoogteverschillen. Het systeem is opgebouwd uit slechts een drietal standaard onderdelen. Zo kunt u de Miniramp in no-time zelf samenstellen tot de door u gewenste lengte, hoogte en vorm. De Miniramp is een even uniek als eenvoudig systeem waarmee voor vrijwel iedere situatie een optimale oplossing kan worden gecreëerd. De producten zijn gemaakt van duurzaam thermisch verzinkt staal en volledig herbruikbaar.

Unieke anti-slip eigenschappen

Veiligheid staat voorop bij toepassing van de Miniramp. Daarom is het loopoppervlak uitgevoerd in strekmetaal. Dit materiaal heeft een open structuur zodat regenwater en zelfs bijvoorbeeld sneeuw snel en gemakkelijk kan worden afgevoerd. De anti-slipwaarde volgens DIN 51130 bedraagt R13. Dit betekent in de praktijk dat de Miniramp ongeëvenaarde anti-slip eigenschappen biedt in alle weerscondities.

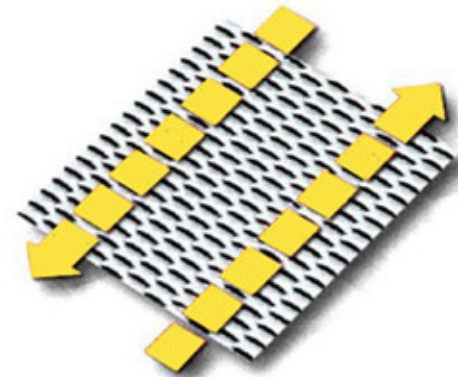

Slechts 3 basiselementen

De meeste oplossingen die met de Miniramp kunnen worden gerealiseerd zijn opgebouwd uit maximaal slechts 3 basiselementen: een schuin element, een recht element en een ondersteuningsprofiel met verstelbare potset en voetplaatje.



Miniramp

hulpmiddelen voor mensen met een beperkte mobiliteit




Overige elementen

Naast de 3 basiselementen zijn er nog een aantal aanvullende elementen leverbaar.


Verbindingsprofiel

Wanneer de buitenwerkse maat te smal is kan met het verbindingsprofiel een naadloze verbinding tussen Miniramp en onderdorpel worden gemaakt.

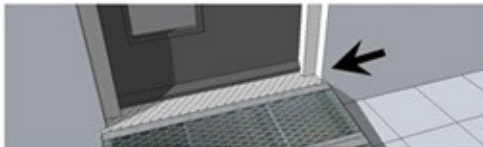


Anti-diefstal beugels

Om het risico van ongewenst weghalen te minimaliseren is er een anti diefstal beugelset leverbaar.

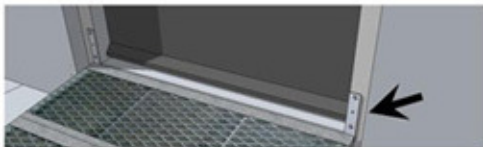

Triangel module

Met behulp van het triangel element kunnen aan de zijkant schuin aftopende vlakken worden gemaakt (scheluwvlak).

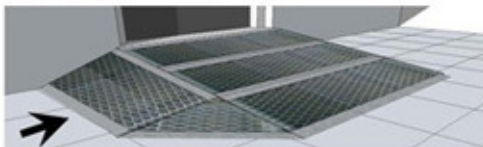

Platform

Een platform kan worden samengesteld uit 3 rechte elementen in combinatie met 2 ondersteuningsprofielen. Echter er is ook een platform uit één stuk leverbaar. Dit is lichter en sneller te monteren.

Bevestigingsmogelijkheden

De Miniramp kan op verschillende manieren worden bevestigd, afhankelijk van de situatie. De eenvoudigste manier is om bouten in het kozijn te draaien en daar de Miniramp aan op te hangen. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van in hoogte verstelbare poten. Deze worden op een metalen plaat gezet waardoor de druk op het straatwerk goed wordt verdeeld.

Minimum/maximum hoogteverschil

De minimum hoogte bedraagt ± 4 cm. Met een standaard potenset kan de Miniramp een hoogteverschil overbruggen van maximaal ongeveer 16 cm. Indien de ruimte het toelaat is het aan te raden om te kiezen voor een hellingshoek van minstens 1:12. Dit garandeert een optimaal rendement van de Miniramp.

Complete sets

Alle onderdelen van de Miniramp kunnen los worden besteld. Daarnaast zijn er complete sets leverbaar inclusief ondersteuningspoten.





















Artikel nr.	Type	Omschrijving	Afmetingen	Maximum belasting	Hoogte-Verschil*
Basiselementen					
838003	MR340	Basis schuin	34 x 96 cm	300 kg	4 - 7 cm
838007	MP320	Basis recht	32 x 96 cm	300 kg	
838014	MB140	Onderst. Profiel met potenset	4 x 96 cm	300 kg	
Overige elementen					
838045	MB140	Triangel	34 x 34 cm	300 kg	4 - 7 cm
838022	MA960	Afrijbeveiliging	12 x 96 cm	300 kg	
838059	OB02	Set ophangbeugels	3 x 15 cm	300 kg	
838261	VP130	Verbindingsprofiel	13 x 96 cm	300 kg	
838262	VP220	Verbindingsprofiel	22 x 96 cm	300 kg	
838088	MP1x1	Platform	96 x 96 cm	300 kg	
Complete sets					
838093	MR345	Inclusief verstelbare potenset	34 x 96 cm	300 kg	4 - 7 cm
838096	MR660	Inclusief verstelbare potenset	66 x 96 cm	300 kg	5 - 9 cm
838100	MR1000	Inclusief verstelbare potenset	100 x 96 cm	300 kg	8 - 12 cm
838130	MR1300	Inclusief verstelbare potenset	130 x 96 cm	300 kg	11 - 16 cm

*Geadviseerde minimum-maximum hoogteverschil.

Miniramp

hulpmiddelen voor mensen met een beperkte mobiliteit

Overzicht mogelijkheden Miniramp

Basis elementen			Overige elementen				
							
838003 - MR340 Element schuin	838007 - MP320 Element recht	838014 - MB140 Profiel met potenset	838045 - MT45 Triangel	838022 - MA960 Afrijbeveiliging	838261 - VP130 Verbindingsprofiel	838262 - VP220 Verbindingsprofiel	838059 - OB02 Set ophangbeugels
Complete sets				Meest voorkomende configuraties			
							
838093 - MR345 34 x 96 cm MR340 + MB140	838096 - MR660 66 x 96 cm MR340 + MP320 + MB140	838100 - MR1000 100 x 96 cm MR340 + 2x MP320 + 2x MB140	838130 - MR1300 130 x 96 cm MR340 + MP1x1	838088 - MP1x1 96 x 96 cm	MR340 + MT45 Scheluwvlak rechts 34 x 130 cm	MR340 + MT45 Scheluwvlak links 34 x 130 cm	MR340 + 2 x MT45 Scheluwvlak links + rechts 34 x 130 cm
							
MR1300 + MA960 Afrijbeveiliging rechts 130 x 96 cm	MR1300 + MA960 Afrijbeveiliging links 130 x 96 cm	MR1300 + 2x MA960 Afrijbeveiliging li + re 130 x 96 cm	MR1300 + MT45 + MR340 Scheluwvlak rechts 130 x 130 cm	MR1300 + MT45 + MR340 Scheluwvlak links 130 x 130 cm	MR1300 + 2x MT45 + 2x MR340 Scheluwvlak li + re 130 x 164 cm	MR1300 + MT45 + MR340 + MA960 Scheluwvlak re, Afrijbev. li 130 x 130 cm	MR1300 + MT45 + MR340 + MA960 Scheluwvlak li, Afrijbev. re 130 x 130 cm

